



Krok 1

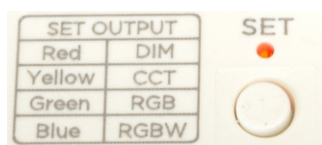

SET OUTPUT		
Czerwony	Red	DIM
Żółty	Yellow	CCT
Zielony	Green	RGB
Niebieski	Blue	RGBW

Wybierz odpowiedni wariant pracy odbiornika.

Krok 2

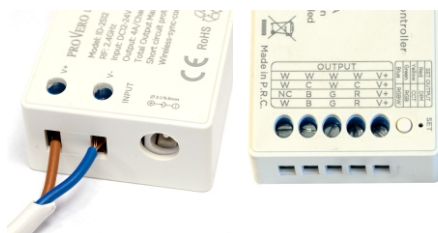

Podłącz kable zasilające (INPUT) oraz taśmę (OUTPUT) zgodnie ze schematem w instrukcji. Na tym etapie pracujemy przy wyłączonym zasilaniu!

Krok 3



Wybierz za pomocą klawisza ZONE strefę, którą chcesz zaprogramować. Dioda sygnalizująca nr strefy zapali się na czerwono. Każde kolejne przyciśnięcie klawisza ZONE spowoduje wybranie następnego strefy.

UWAGA! Jeżeli odbiornik był wcześniej zakodowany, należy wykonać najpierw operację rozkodowania (patrz niżej).

Krok 4



Włącz zasilanie odbiornika.

Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund klawisz Włączania





Po prawidłowym zakodowaniu taśma zacznie mrugać. Po wybraniu zaprogramowanej strefy, przy naciskaniu dowolnego przycisku diody sygnalizujące pracę powinny się świecić na pilocie na czerwono.

ROZKODOWANIE



Operację rozkodowania możemy wykonać jedynie w ciągu 1 minuty od podłączenia zasilania. Jeżeli chcemy wydłużyć ten czas musimy ponownie odłączyć i podłączyć zasilanie.

Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk Wyłączania



a taśma 3-krotnie mruśnie.

Nie ma potrzeby wyboru stref przy rozkodowaniu.